

1. タブレットの準備

タブレットを完全に充電して、その機能をよく理解してください。ご自分のご希望に合わせてタブレットのインターフェースを設定してください。

2. PT900 アンドロイド・アプリの取得 下記のいずれかの方法で PT900 アプリを取得してください：

- **Google Play** ストア (無料ダウンロード) : **Google Play** ストアにアカウントを作ります (無料です)。**TransPort PT900** アプリを検索して、ご自分のタブレットにインストールしてください。

- **Panametrics ウェブサイト** (無料ダウンロード) :

PT900 アプリを Panametrics のウェブサイトからご自分のタブレットにダウンロードするためには、次のサイトを開いてください。

<https://www.bakerhughesds.com/panametrics-flowmeters/portable-flowmeters>

- PT900 に付属している **SD** カード : SD カードをご自分のタブレットに直接挿入して、SD カードのフォルダーから APK ファイルを選択してください。
注意 : 最新のバージョンかどうかを Panametrics ウェブサイトで確認してください


3. PT900 アプリのインストール

SD カードまたは Panametrics ウェブサイトから PT900 アプリを取得したら、下記の要領でアプリをインストールしてください：

- タブレットの画面上で “My Files” (マイドライブ) フォルダーを選択して、SD フォルダーから PT900 アプリを選択してください。



- 出所の不明なソフトウェアを今回だけインストール可能にするためにセキュリティの設定オプションを変更してください

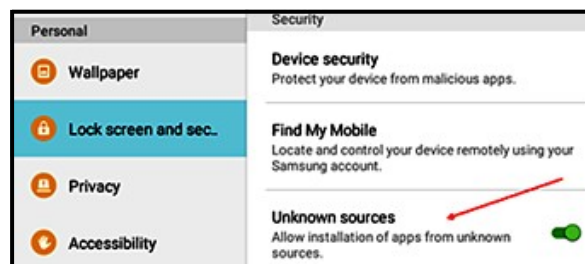

- APK ファイルをクリックすると下の画面が表示されます。インストールを開始するためには「インストール」をクリックしてください。

