



TESTIX C7-M

工业X射线胶片

即便在最恶劣的操作条件下, 也可以提供卓越、可靠的影像质量, 为用户节约时间和成本

检验从这里开始。

 **Waygate
Technologies**
a Baker Hughes business

贝克休斯旗下的Waygate Technologies公司推出了TESTIX C7-M胶片，该胶片以最经济的价格为用户提供高质量的影像，具有绝对的可靠性，同时符合所有胶片等级分类标准。

TESTIX 工业X射线胶片

75年来，AGFA工业X射线胶片系统产品在无损检测领域一直处于领先地位。在这一过程中，Waygate Technologies一直与AGFA保持合作，并将继续是其工业照相胶片的独家供应商。TESTIX工业X射线胶片一直处于业界领先地位，因其能在最恶劣的操作条件下，依然带来卓越的影像质量和可靠性。随着新兴市场的快速发展，以及对高性价比产品需求的不断增长，Waygate Technologies开发了新型TESTIX C7-M胶片。

工业射线照相的另一种解决方案

容易使用、高效，最重要的是节约成本，这些都是TESTIX C7-M胶片的关键设计理念。TESTIX C7-M的设计和开发伴随着市场对胶片质量、一致性和稳定性（“宽容度”）有着最高的要求。因此该款具有高通用性和可靠性，即便在最严酷和极端的条件下性能一致且卓越的胶片应运而生。



影像质量和胶片系统分类

TESTIX C7-M 可以满足焊接和铸造检验要求，以及在管道工程、炼化厂、造船或航空航天等诸多工业应用中采用多胶片法的所有要求。

和所有TESTIX系列胶片一样，TESTIX C7-M也得益于AGFA突破性的乳剂技术，这项技术可在任何感光速度范围内，对内在缺陷最高精度检测提供增强的对比度和最大的细节检测能力。该款胶片的其它主要特点包括源于AGFA分离抗压层（SAL）技术提供的特殊保护层，使其具有独特的高冲印、抗划伤和抗折痕的能力，而且经过优化的表面粗糙度，使胶片更易于在自动进片器上操作。

多种包装方式满足您各种使用需求

新型TESTIX C7-M胶片具有最常见的包装尺寸，采用FW（折叠衬纸）包装。胶片装在结实的纸箱里。该款快速胶片专门为使用伽马射线或X射线直接曝光而设计，可带或不带铅增感屏使用。细颗粒保证了高对比度。



该胶片采用结实的折叠衬纸包装


始终如一的生产质量

为了确保符合世界上最严苛的质量标准，TESTIX胶片专门安排在比利时的AGFA胶片工厂为Waygate Technologies生产。AGFA的全面质量管理体系，通过了ISO9001-2015认证，这是保证产品卓越的一致性的体系基础。例如，所采用的独特的乳剂涂布技术有助于在整个涂布区域提供高度均匀的乳剂层。TESTIX胶片不仅具有卓越的质量，而且具有极高的批次间一致性。

始终如一的冲洗质量

TESTIX 胶片可以在各种操作条件下保持稳定性及极好的影像，并以此而闻名。极窄的颗粒分布可以确保所有曝光的颗粒（潜影）在各种冲洗条件下形成相同的黑色。

此外，该胶片可以在较高的感光速度下，呈现非常高的对比度，从而实现卓越的影像质量。

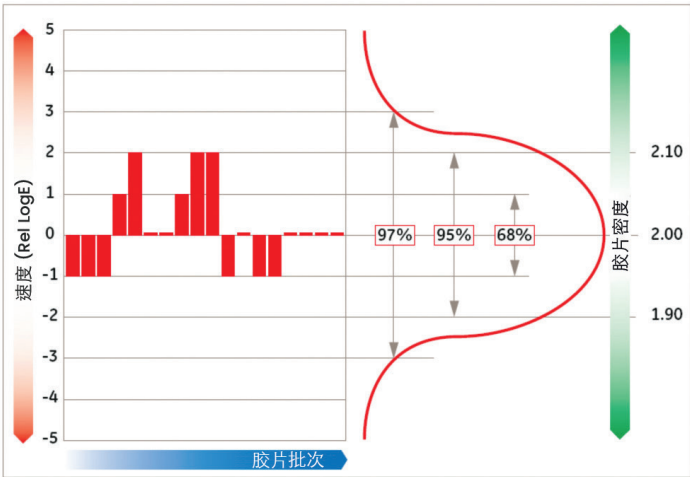

该款细颗粒胶片提供了一贯的产品质量，以及批次间高度的一致性

技术参数

手工冲洗：冲洗套药 G 128/G 328			
显影时间： 300 秒 显影温度： 20°C			
自动冲洗：冲洗套药 G 135/G 335			
显影时间： 100 秒 显影温度： 28°C			
胶片类型	ISO 11699-1	ASTM E-1815	GB/T 19348.1
C7-M	C5	II	C5



请联系您当地的销售代表进行产品展示，或访问我们的网站获取相关信息：

waygate-tech.com